


Montageanleitung Fahrwagen für Messgeräte


Fahrwagen Lieferumfang

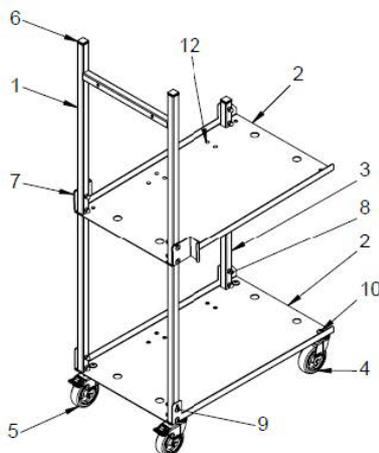

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	BE_1401_001_SBG_Rahmen_WOW_Fahrwagen	1
2	BE_1401_002_Fachboden_WOW_Fahrwagen	2
3	BE_1401_003_Rohr_für_Rahmen_WOW_Fahrwagen	1
4	LRA-TPA_75G_354506-214	2
5	LRA-TPA_75G-FI_365510-214	2
6	4016_031_Lamellenstopfen_VL_20x20x0,8-3	3
7	BE_1401_004_Halter_Messsonde_WOW_Fahrwagen	2
8	4022_233_WUERTH_MU-HUT-6KT-DIN1587-SW10-(A2K)-M6	12
9	4022_410_WUERTH_SHR-ISO7380-2-010.9-IS4-(A2K)-M6X30	12
10	4022_068_WUERTH_SHR-ISO7380-2-010.9-IS5-(A2K)-M8X20	4
11	4022_308_WUERTH_MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW13-(A2K)-M8	4
12	Wuerth 402284_20_ISO_14581_Stahl_04.8_blank_LOD_Low_2	5
13	Kabelschelle_Hellermann_211-60029	1
14	4022_198_WUERTH_MU-6KT-STOP-DIN985-16l-SW7-(A2K)-M4	5
15	Dummy_Bachmann_387_272	1


1. Montage der Räder an einem der beiden Fachböden. (Beide Fachböden sind identisch)

- 2x Lenkrolle ohne Bremse
- 2x Lenkrolle mit Bremse
- 4 x Pos.10 Schraube M8x20
- 4 x Pos. 11 Mutter M8

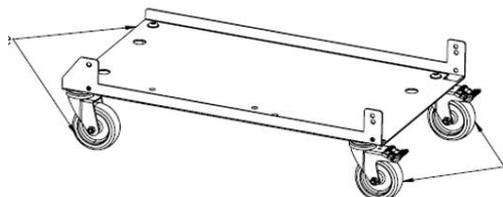

2. Montage des Rahmens und des Rohrs mit dem zweiten Fachboden

- 6 x Pos. 8 Hutmutter M6
- 6 x Pos. 9 Schraube M6x30
- 2 x Pos. 7 Halter für Messsonde

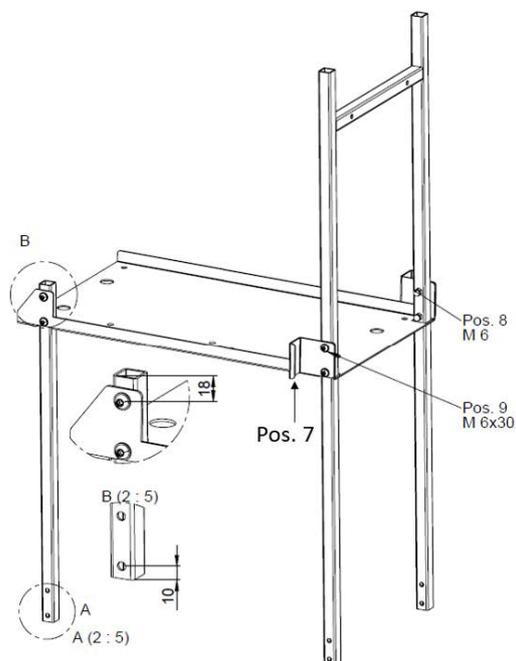


HINWEIS

Der obere Fachboden soll nach Montage leicht schräg (Nach vorne geneigt) sein. Dies verhindert im späteren Gebrauch ein Herausrutschen der Messgeräte. Diese Position ist durch die Löcher festgelegt und kann nicht geändert werden.


3. Montage des Fachbodens mit Rahmen am unteren Fachboden.

- 6 x Pos. 8 Hutmutter M6
- 6 x Pos. 9 Schraube M6x30

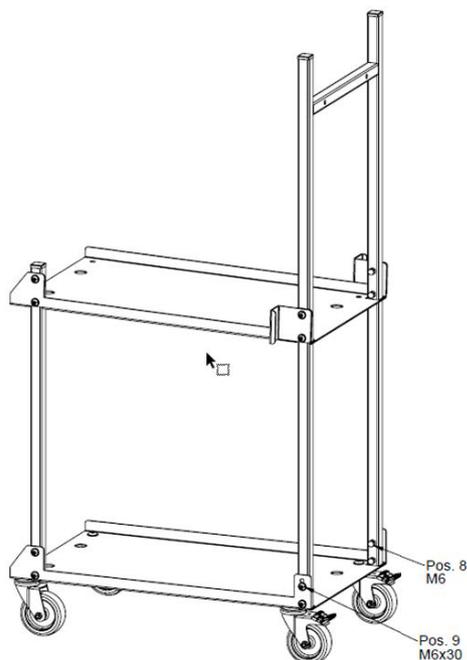


4. Montage der Endstopfen

- 3x Pos. 6 Lamellenstopfen

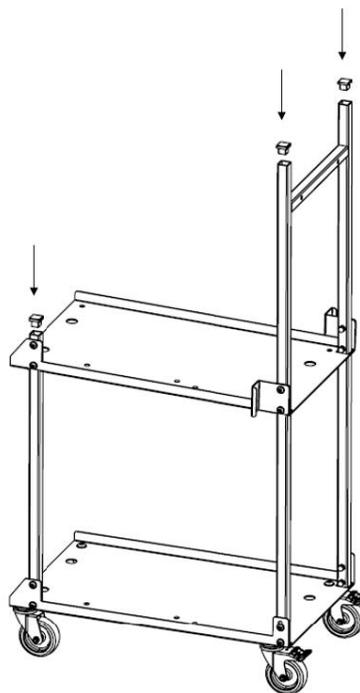

5. Montage der Steckdosenleiste

- 5 x Pos. 14 Schraube M4x20
- 5 x Pos. 13 Mutter M4

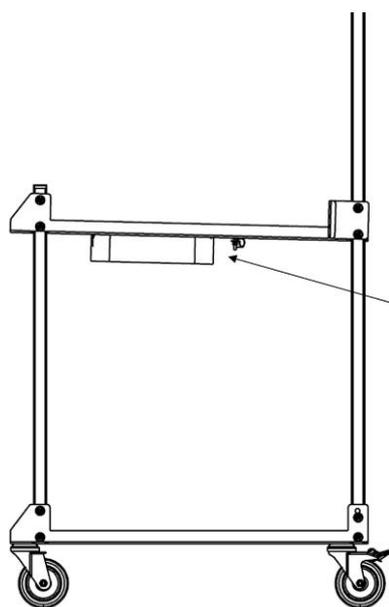


Steckdosenleiste (hier nur schematisch dargestellt) mit 4 x M4x20 und 4x Mutter M4 montieren.

Kabel Zugentlastung mit Kabelschelle und M4x20 + Mutter M4 montieren

Optional erhältlich


Montage Clip-O-Flex Tablar

Clip-O-Flex Tablar Lieferumfang:

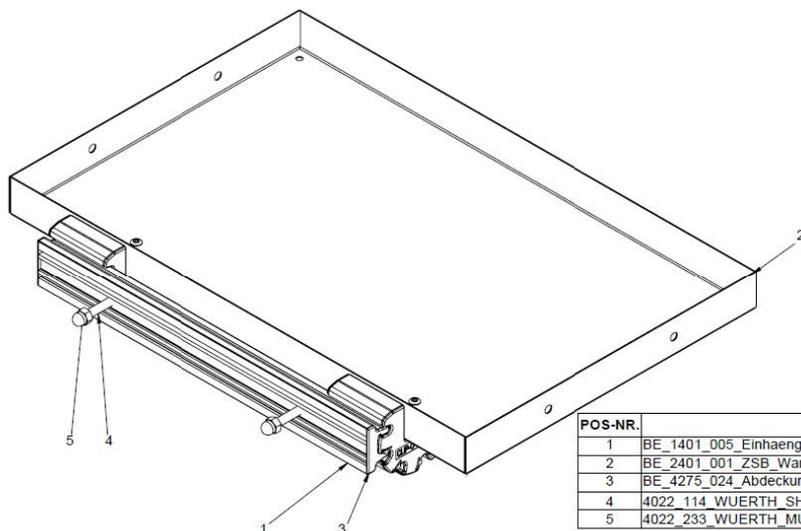

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	BE_1401_005_Einhaengeschiene_CLIP-O-FLEX_WOW_Fahrwagen	1
2	BE_2401_001_ZSB_Wanne_Clip-O-Flex_WOW_Fahrwagen	1
3	BE_4275_024_Abdeckung-Einhaengeschiene_CLIP-O-FLEX	2
4	4022_114_WUERTH_SHR-ISO7380-2-010.9-IS4-(A2K)-M6X35	2
5	4022_233_WUERTH_MU-HUT-6KT-DIN1587-SW10-(A2K)-M6	2


1. Einhängen des Tablars

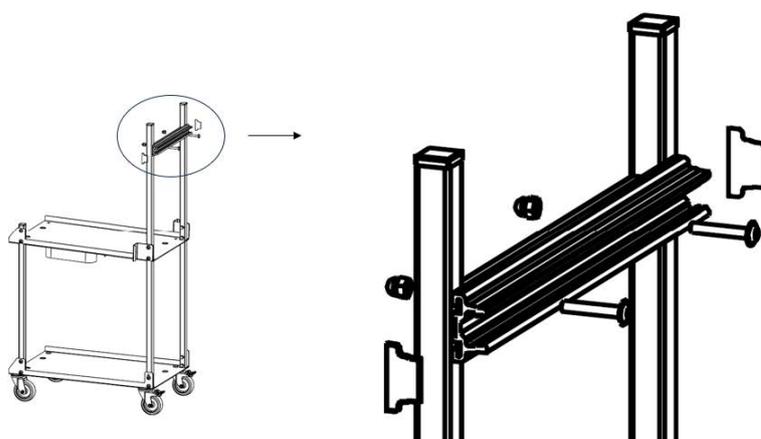

Einhaengeschiene mit 2x M6x35 + 2x Hutmutter montieren.

Anschließend Endkappen aufstecken

2. Montage der Einhängeschiene am Wagen

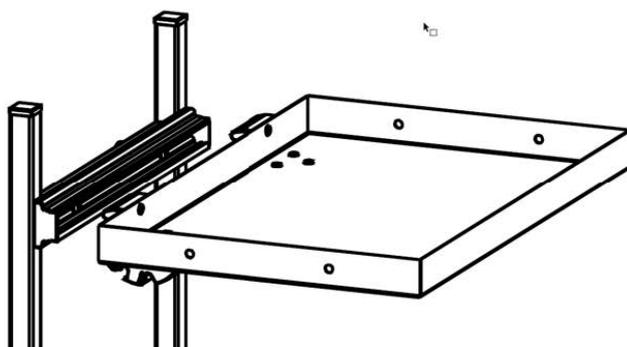

Tablar (wird vormontiert geliefert) in Einhängeschiene in gewünschtem Winkel einhängen



WOW! Würth Online World GmbH

Schliffenstraße 22

74653 Künzelsau – Gaisbach

+49 7940 98188 - 0

+49 7940 98188 - 1099

PM - WOW! - 06/2024

© Copyright 2024 - WOW! Würth Online World GmbH

www.wow-portal.com

info@wow-portal.com

Werde Fan der WOW!

